



# ■ 省電力モード（パワーセーブ）に入るまでの時間変更方法

## ～ COREFIED C530dn/C510dn/C310dn の場合 ～

【C530dn/C510dn】

【C310dn】

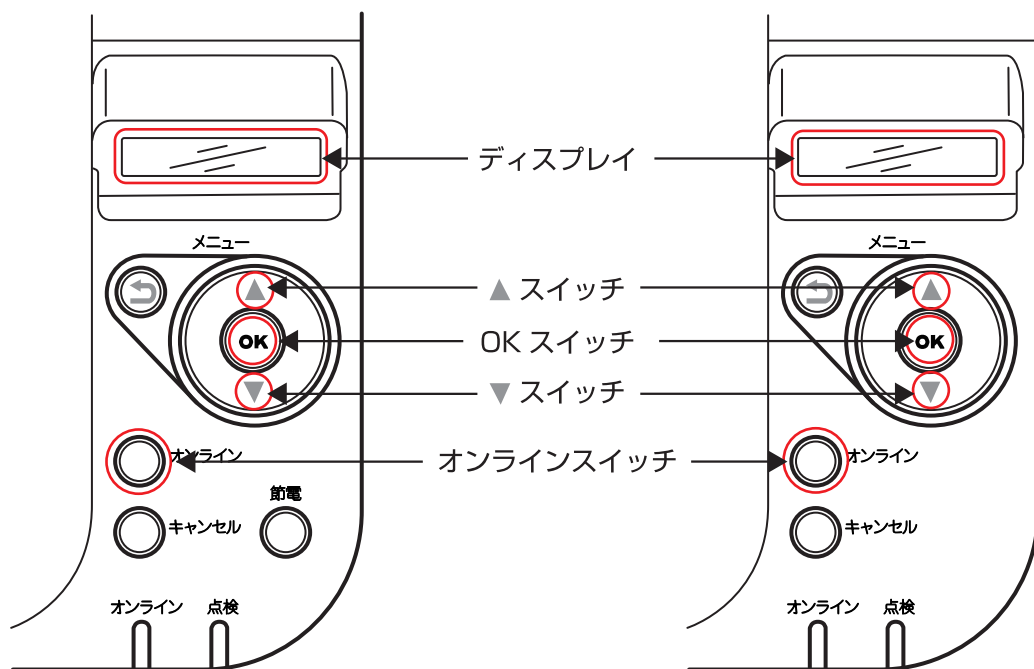


 **メモ** 工場出荷時の初期値は、C530dn/C510dn では「30 分」に設定されています。C310dn では「5 分」に設定されています。


- 1 ▼ スイッチを数回押し、[システム コウセイ メニュー] を表示します。

システム コウセイ メニュー

- 2  スイッチを押します。

パワーセーブ イコウジカン  
30 分 \*

- 3 [パワーセーブ イコウ ジカン] が表示されているので、 スイッチを押します。  
設定値が点滅します。

- 4 ▼ スイッチ または ▲ スイッチを押して設定したい値を選択し、 スイッチを押します。  
設定された値の右側に [\*] が付きます。

パワーセーブ イコウジカン  
5 分 \*

- 5 オンラインスイッチを押し、メニューを終了します。