



# ■ 省電力モード（パワーセーブ）に入るまでの時間変更方法


## ～ COREFIED MC561dn/MC361dn の場合 ～

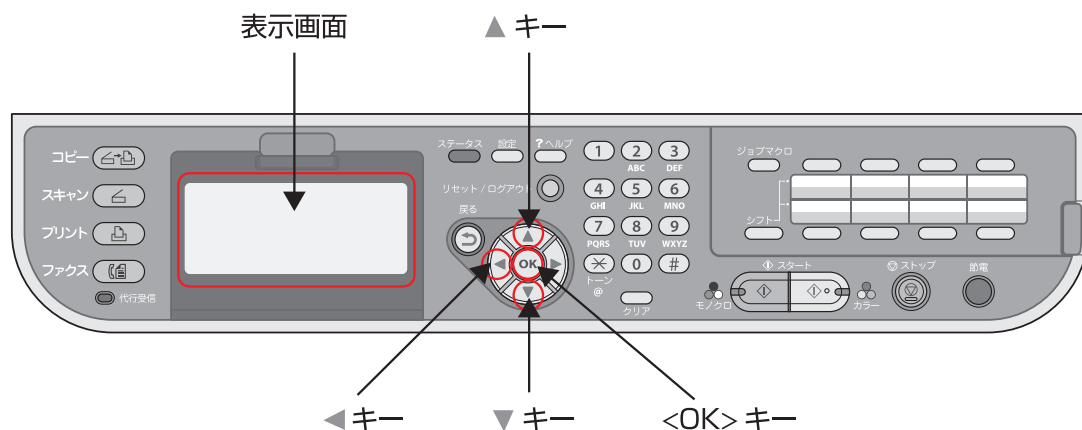




【MC561dn/MC361dn】

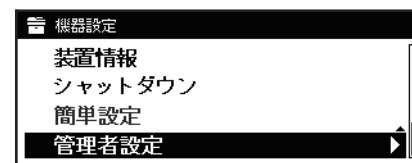

 工場出荷時の初期値は「30分」に設定されています。

- 1 操作パネルの<設定>キーを押します。
- 2 ▼を押して[管理者設定]を選択し、を押します。



- 3 管理者パスワードを入力します。  
工場出荷時のパスワードは「aaaaaa」です。
- 4 [決定]を選択し、を押します。
- 5 ▼を押して[機器管理]を選択し、を押します。
- 6 ▼を押して[節電モード]を選択し、を押します。
- 7 ▼を押して[パワーセーブ移行時間]を選択し、を押します。
- 8 ▼または▲を押して設定したい値を選択し、を押します。  
設定した値が表示されたことを確認します。
- 9 トップ画面が表示されるまで ◀を押し、終了します。